


Adapter für Jung-Schalterserien



eQ-103478A2

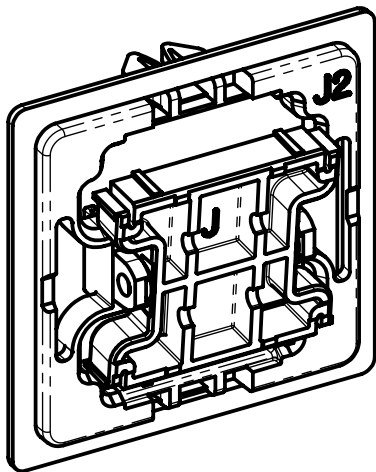

Montageanleitung

Hinweise zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie die Montage beginnen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!

Lieferumfang

1 x Adapter für Jung-Schalterserien

Abmessungen

5,5 cm x 5,5 cm x 2,0 cm (H x B x T)

Funktion

Durch die Adapter für Schalterserien lassen sich Funk-Aktoren einfach und ohne großen Kosten- und Montageaufwand in bestehende Installationen unterschiedlicher Hersteller und Designs integrieren.

Sie können konventionelle Schalter bei geeigneter Verdrahtung durch Homematic IP Funk- bzw. Wired-Aktoren ersetzen¹.

¹) Hinweis: Sortiment wird kontinuierlich erweitert.

Modelle

Mit dem Adapter für Jung J2-Schalterserien lassen sich folgende Schalterserien integrieren:

- A 500
- A creation
- A plus
- AS 500
- AS universal

Montage

Die Adapter für Jung-Schalterserien ermöglichen einen kostensparenden Austausch von Schaltern des Herstellers Jung gegen eine intelligente Funk-Installation bei der Renovierung.

Bei einer Neuinstallation können Funk-Aktoren mit geringem Aufwand in das Design der vorgesehenen Schalterserien integriert werden.

Durch die Nutzung von Bauteilen bereits vorhandener bzw. vorgesehenen Schalterserien und Verkabelungen wird der Installations- sowie Kostenaufwand auf ein Minimum reduziert. Das Design bzw. die Farben und die Oberflächen von (bereits) installierten Schalterserien bleiben unverändert, da vorhandene Rahmen und Wippen (weiter) genutzt werden können.


Form, Farbe und Material der vorhandenen Komponenten können designbedingt von den Beispielbildern abweichen.

Funk-Aktor

Beispiel für
vorhandenen **Rahmen**

Adapter

Beispiel für
vorhandene **Wippe**

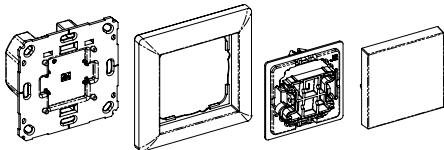



Bitte nehmen Sie parallel zu dieser Montageanleitung die Installationsanweisung der Bedienungsanleitung des jeweiligen Funk-Aktors zur Hilfe.

Beachten Sie bei der Montage insbesondere die Sicherheitshinweise der oben genannten Bedienungsanleitung.

Beim Austausch bestehender Schalter gehen Sie bitte folgendermaßen vor:


- Ziehen Sie die Wippe vom Rahmen des Schalters ab.
- Ziehen Sie den Rahmen mitsamt Klemm-/ Haltestück vom Schalter ab. Das Klemm-/Haltestück ist aus schwarzem oder grauem Kunststoff und hält den Rahmen auf dem Schalter. Um die Demontage zu erleichtern, kann ein flacher spitzer Gegenstand, z.B. ein Schlitzschraubendreher, zur Hilfe genommen werden.

Die weiteren Schritte sind bei Erstinstallation und Austausch bestehender Schalter identisch:

- Gehen Sie wie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Funk-Aktors beschrieben vor.

Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, muss die Aufnahme auf der Rückseite der Wippe teilweise gekürzt werden.


Wippenaufnahme ungekürzt (Original)

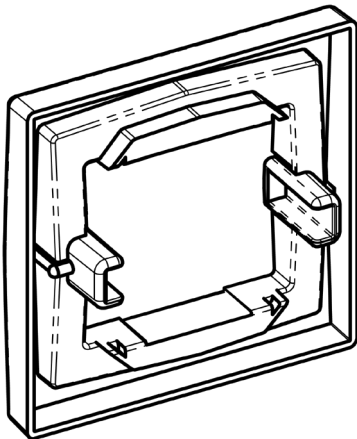

Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:


- Kürzen Sie die seitlichen Aufnahmen (A) auf der Rückseite der Wippe auf die Länge der mittleren Aufnahmen (B).

Adapter und Wippenaufnahme gekürzt

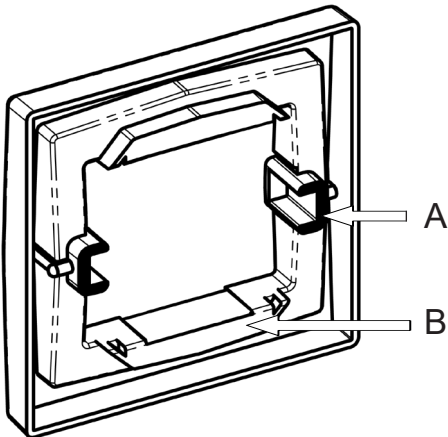


- Montieren Sie den Adapter auf der Wippe. In Abhängigkeit von Baujahr und Bauform der entsprechenden Schalterserie kann das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe mit größerem Kraftaufwand verbunden sein.

Adapter und Wippenaufnahme montiert

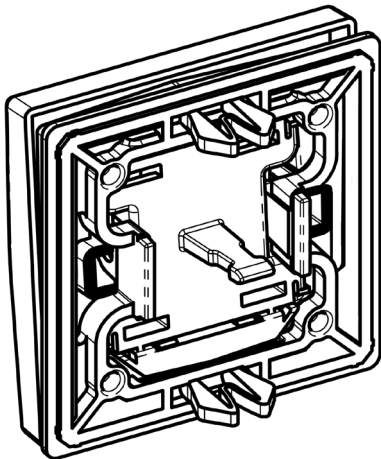

- Halten Sie den Rahmen an den Funk-Aktor.
- Bitte beachten Sie bei der Montage, dass sich die Config.-Taste des Funk-Aktors links oben befinden muss.
- Befestigen Sie die Wippe mit dem Adapter auf dem Funkaktor, platzieren Sie den Adapter dabei so, dass die beiden Rasternasen in die vorhandenen Langlöcher passen.

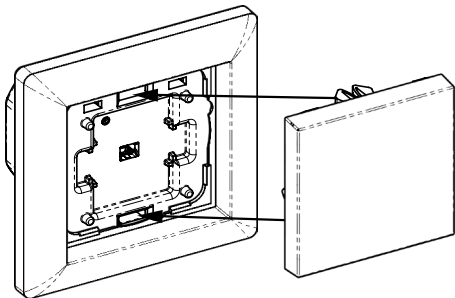



Alle in dieser Montageanleitung verwendeten Hersteller- und Produktnamen werden nur zur Identifikation der Produkte verwendet und können eingetragene Marken- oder Warenzeichen der entsprechenden Hersteller sein.

Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer's authorised representative:

eQ-3

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29
26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de